

トマルくんパット

従来のパットから画期的な形状！！作業性UP!地球にやさしい！！


★トマルくんパット




トマルくんの使用方法




トマルくんパットを
ケースにセットします。

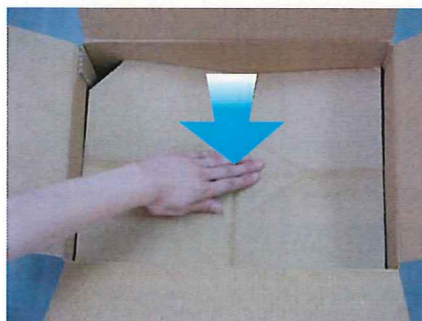

トマルくんパットを
上からワンプッシュ！

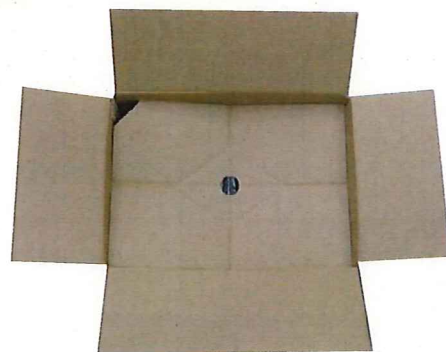

しっかり内容物を固定
することが出来ました。

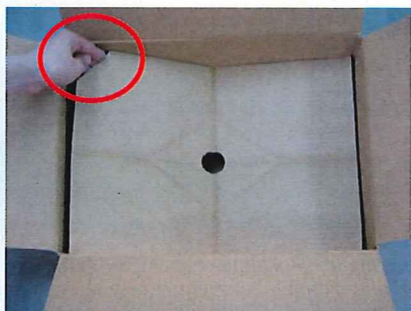

トマルくんを外す時は○印から
取れば簡単にとることが出来ます。

ここがポイント！！

- 通常のパットとは違い、緩衝材がいない。
- ワンプッシュでしっかりトマル。
- 簡単にパットを取ることが出来る。
- 従来の緩衝材とは違い、トマルくんパットは外箱と同じ段ボールなので、分別する必要もありません。

穴埋太郎

従来のケースこんなふうに工夫すれば、異物混入を防ぎ、機密性UP!!


★穴埋太郎



ここがポイント!!

- 通常A式ケースは上下4角に 穴が開きますが、**穴埋太郎**にすることにより、穴が塞がり異物混入しにくく、機密性の向上につながります。

穴埋太郎の形状比較

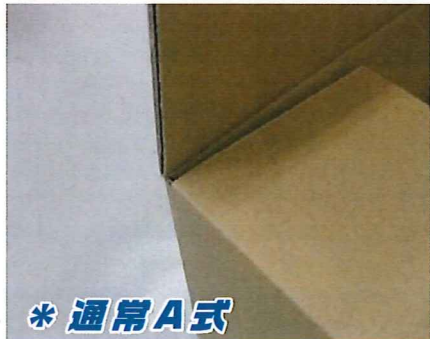


* 通常A式



角に穴が開き、異物混入につながります。



* 穴埋太郎

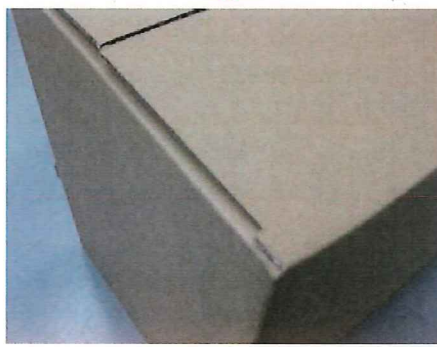

角の穴が塞がるので、異物混入を防ぐことができます。


穴埋太郎形状は、食品、薬品メーカー等に使用されています。

ふわっとしっかりロック

従来のケースから画期的な形状を実現！作業性アップ！！地球にやさしい！！

★ふわっとしっかりロック

*特許出願中

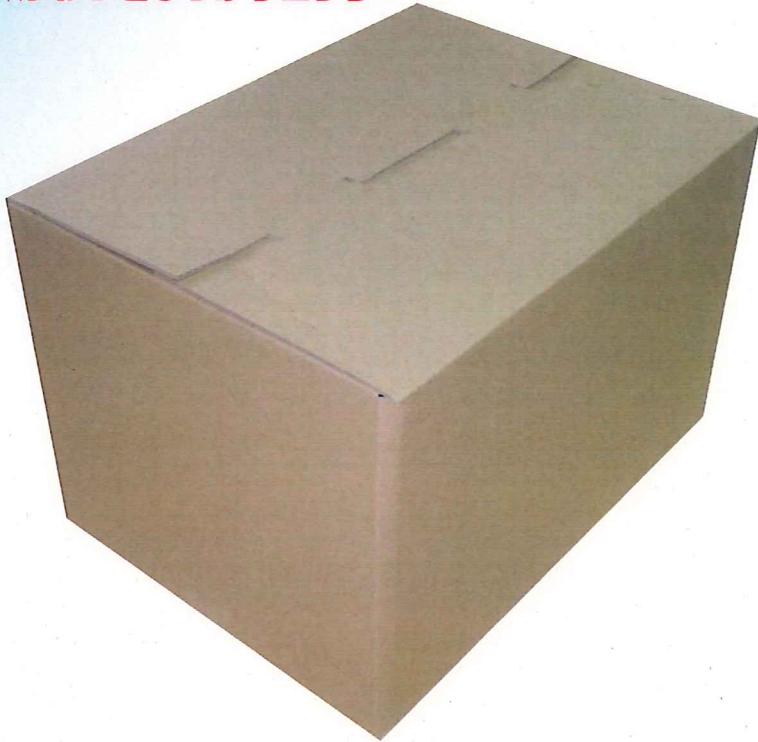

ここがポイント！！

- 従来のアメリカンロックに比べ、しっかりとロック出来、組み易さもアップしました！

ふわっとしっかりロックの組み立て方




ずぼぼりVゾーン

従来のケースから画期的な形状を実現！作業性アップ！！

* 実用新案中

★ずぼぼりVゾーン

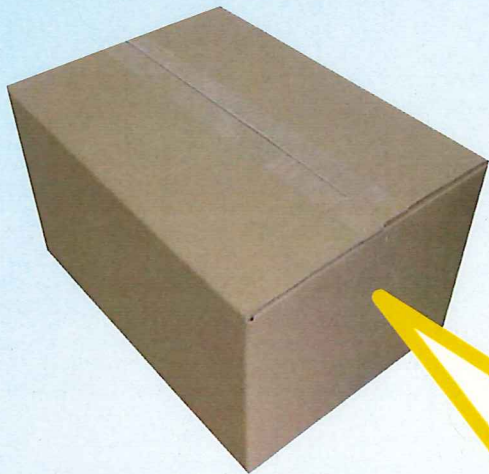

メリット

- ずぼぼりVゾーン形状をケース側面に施すことで、中身の製品を傷つけることなく、簡単にOPPテープが剥がせます。




ここがポイントVゾーン




1

Vゾーンに親指を添えずぼっと矢印の方向に力を加える。

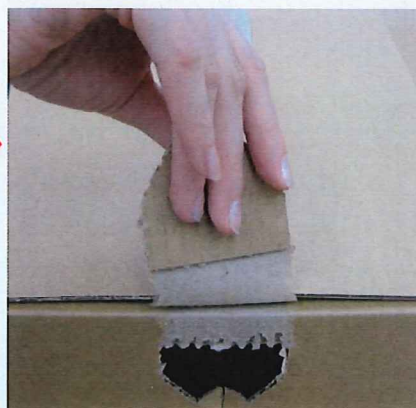

2

OPPテープの幅に誘導するようにぼりっと剥がれ。

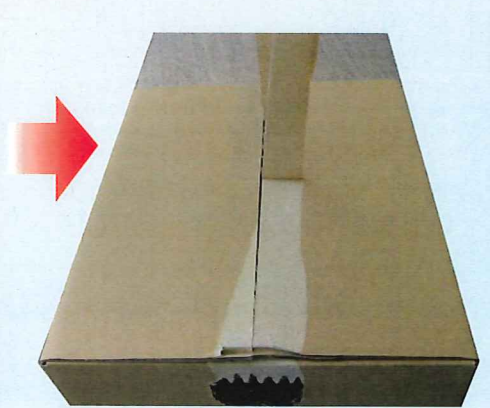

3

あとはOPPテープを剥がすだけ。

コーナーバリバリ


中身を傷つ付けることなく、バリバリっと簡単開封！！

★コーナーバリバリ

* 実用新案中


メリット

- 今までのケースでは、OPPテープを剥がす時に剥がしにくく、開封時カッター等で中身の商品を傷付ける場合がありますが、**コーナーバリバリ**を使えば、中身の商品を傷付ける事なく、簡単に開封することが出来ます。

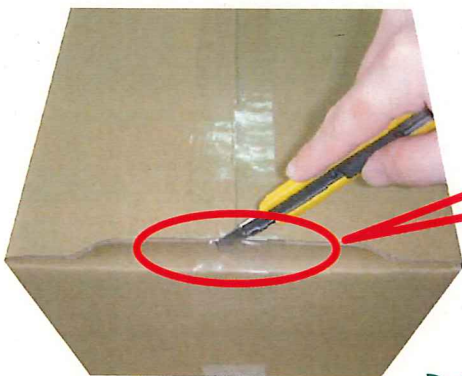

1

○印の加工部分をカッターで切ります。

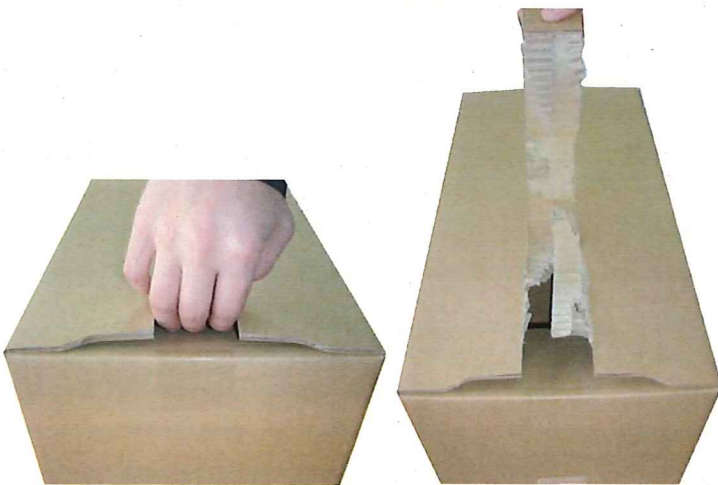

2

切込み部分からバリバリっと剥がします。



4

コーナーバリバリの完成です。

チェンジ6

商品サイズに合わせ、箱のサイズが6通りに変化する画期的な形状！！

★ごらんの通り



ここがポイント！！

- ①は基本形状
- ②は長尺商品に最適
- ③は①の形状より箱高さが少し低くなる商品に
- ④は③の高さより更に低くなる商品に
- ⑤は正方形や円形などの商品に
- ⑥は⑤の商品より少し箱高さがほしい商品に

関西大王製紙パッカー株式会社